Cordless Sweeper

V1917CR N
7.2 Volt DC – 7.2 Volts CC

To Maximize the life of your NiCd batteries:

1. **Charge for a minimum of 20 hours before initial use.** Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
2. Do not store unit with the charging adapter attached and plugged in.
3. Only recharge when the batteries are fully discharged (or as close to fully discharged as possible).
4. Do not store in areas of high temperature or humidity.
5. After 3 months of non-use, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
6. Use only the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product, or personal property.

NiCd batteries have a long useful life but at some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries, visit **www.sharkvac.com**

Note: 1. The On/Off switch must be in the "Off" position in order to charge the unit. If the charging indicator does not light, depress the On/Off switch once.
2. If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use – it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.

EURO-PRO

Copyright © *EURO-PRO* OPERATING LLC 2007

IMPORTANT

IMPORTANT

Balai Sans Cordon

V1917CR N
7.2 Volt DC - 7.2 Volts CC

Afin de maximiser durée de vie utile de vos piles Ni-cad:

1. **Chargez les piles pendant au moins 20 heures avant leur première utilisation.** Sinon, vous réduirez la durée de vie des piles de façon importante.
2. Ne rangez pas l'appareil avec son adaptateur de chargement branché.
3. Ne rechargez les piles que lorsque elles sont complètement (ou presque entièrement déchargées).
4. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide ou à température élevée.
5. Après 3 mois sans utilisation, les piles doivent être entièrement déchargées et rechargées afin de maximiser leur puissance.
6. N'utilisez que le chargeur fourni avec cet appareil. L'emploi d'un autre chargeur pourrait entraîner un défaut des piles pouvant entraîner des dommages aux piles, à l'appareil ou à la propriété.

Les piles Ni-cad ont une longue durée de vie utile. Cependant, il arrive qu'elles doivent être remplacées. Pour vous procurer des piles de remplacement, **visitez www.sharkvac.com.**

Remarque: 1. Le bouton d'alimentation doit être à la position OFF pendant le chargement de l'appareil. Si le témoin de chargement ne s'illumine pas, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
2. Si le produit n'a jamais été utilisé ou s'il a été rangé pendant une longue période sans être utilisé, plusieurs cycles de chargement et de déchargement complets seront nécessaires à lui donner sa durée de fonctionnement optimale.

EURO-PRO

Copyright © *EURO-PRO* OPERATING LLC 2007

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CORDLESS SWEEPER.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. **Do not** charge this unit outdoors.
2. **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
3. **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. **Do not** use with damaged cord or plug. Do not use cordless sweeper if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to ***EURO-PRO Operating LLC*** for examination, repair or adjustment.
6. **Do not** abuse the charger cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the charger and pull to disconnect.
7. Keep charger cord away from heated surfaces.
8. This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. **Do not incinerate batteries or expose to high temperatures**, as they may explode.
9. **Do not** handle plug or appliance with wet hands.
10. **Do not** put any object into openings. **Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
12. **Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. **Do not** attempt to change accessories while unit is running.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Read and follow all label, operational and marking instructions.
17. **Do not** use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard (120V., 60Hz) electrical outlet.
18. **Do not use the cordless sweeper without dust container in place.**
19. Store the cordless sweeper indoors. Store after use to prevent accidents.
20. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin – wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
21. Use only on dry, indoor surfaces.
22. **Do not** use for any purpose other than described in this user's guide.
23. **Do not** attempt to use the charger with any other product or attempt to charge this product with another charger. **Use only charger model Kuantech KA12D120015023U supplied with this appliance.**
24. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

Certaines consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, incluant :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE BALAYEUSE SANS FIL.

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure:

1. **Ne chargez pas** cet appareil à l'extérieur.
2. **N'utilisez pas** l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. **Cet appareil n'est pas un jouet.** Une surveillance étroite est nécessaire lorsque utilisé par ou près d'un enfant.
4. N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce guide. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez pas** l'appareil si sa fiche ou son cordon sont endommagés. N'utilisez pas la balayeuse sans fil si elle a été échappée, endommagée, utilisée à l'extérieur ou immergée. Retournez l'appareil à ***EURO-PRO Operating LLC*** pour vérification, réparation ou réglage.
6. **Prenez soin** du cordon du chargeur. Ne transportez jamais le chargeur ou sa base en les tenant par le cordon. Ne les débranchez jamais de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Agrippez plutôt le chargeur et tirez dessus pour le débrancher.
7. Éloignez le cordon du chargeur de toute surface chauffée.
8. Ce produit comprend des piles rechargeables au cadmium-nickel. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement. **N'incinérez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées:** elles pourraient exploser.
9. **Ne manipulez pas** la fiche ou l'appareil les mains mouillées.
10. **Ne mettez aucun** objet dans les ouvertures. **N'utilisez pas** l'appareil si ses ouvertures sont obstruées. Assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, peluche, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
11. Éloignez cheveux, vêtements lâches, doigts et autres parties du corps des ouvertures et pièces en mouvement.
12. **Évitez** d'aspirer des briquettes de charbon chaudes, des mégots de cigarette ou tout objet chaud, fumant ou brûlant.
13. **Ne tentez pas** de changer d'accessoire pendant que l'appareil est en marche.
14. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
15. **N'utilisez pas** l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que le carburant ne l'utilisez pas dans des endroits où de tels liquides sont présents.
16. Lisez et suivez les consignes d'utilisation figurant sur toute étiquette ou inscription.
17. **N'utilisez pas** de rallonge avec le chargeur. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. Ne branchez le chargeur que dans une prise électrique standard de 120 V, 60 Hz.
18. **N'utilisez pas la balayeuse sans fil sans sa coupelle à poussière.**
19. Rangez la balayeuse sans fil à l'intérieur. Rangez-le après l'avoir utilisé afin d'éviter les accidents.
20. Une fuite des éléments de la pile pourrait survenir sous des conditions extrêmes. Si ce liquide composé de 20 à 30 pourcent d'une solution d'hydroxyde de potassium touche votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon ou neutralisez la zone touchée avec un acide doux, tel du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide pénètre vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
21. **N'utilisez** l'aspirateur qu'à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
22. **N'utilisez pas** cet appareil pour un usage autre que ceux décrits dans ce guide.
23. **N'utilisez pas** le chargeur avec un autre produit. Ne chargez pas ce produit avec un autre chargeur. **Utilisez seulement le chargeur Kuantech KA12D120015023U fourni avec cet appareil.**
24. L'appareil doit être débranché de l'alimentation lorsque vous retirez la pile.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

PARTS AND COMPONENTS

1. Handle
2. Telescopic Tube
3. Dust Cup Empty Button
4. Lower Handle Extension Tube
5. Steering Pivot
6. Charging Light Indicator
7. On/Off Switch
8. Charging Adapter: Only Use Kuantech KA12D120015023U
9. Charging Jack
10. Transparent Brush Cover
11. Rotating Brush
12. Edging Tool
13. Gear Box
14. Sweeper Power Head
15. Dust Cup Container
16. Speed Indicator Lights
17. Speed Control
18. Dust Container Release Pedal

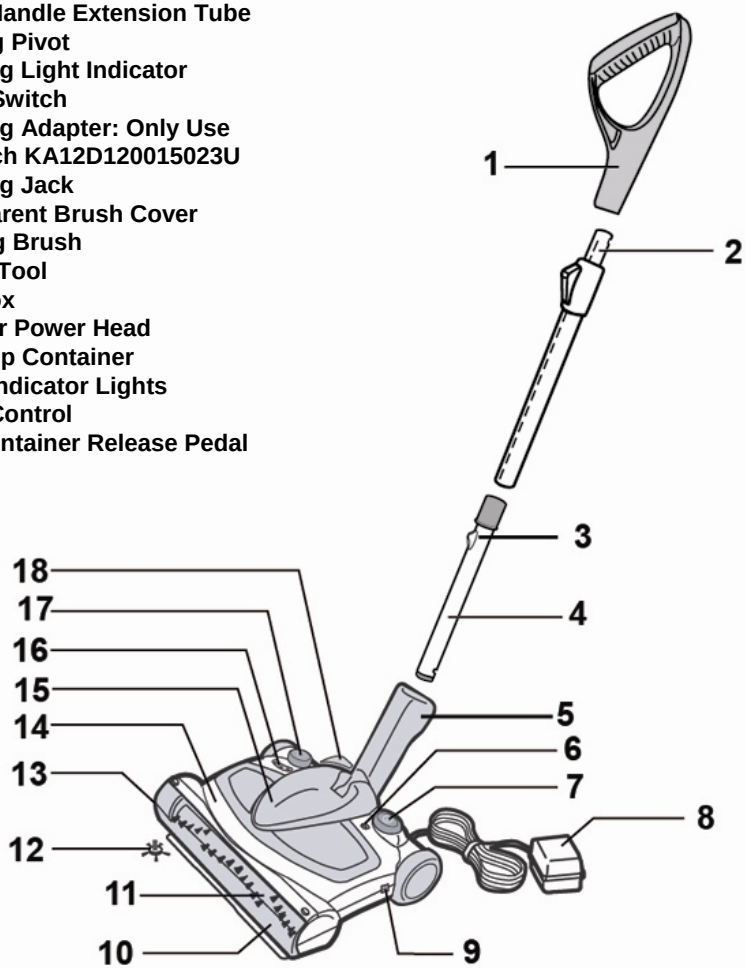

*** Illustrations may differ from actual product.**

NOTE: The cordless sweeper is shipped with the batteries uncharged. Charging of the unit for 20 hours prior to first use is required. Use replacement battery # XB1918only.

***Les illustrations peuvent différer du produit lui-même.**

REMARQUE: Les piles de la balayeuse sans fil ne sont pas chargées avant sa sortie d'usine. L'appareil doit être chargé pendant 20 heures avant la première utilisation. N'utilisez que les piles de rechange XB1918.

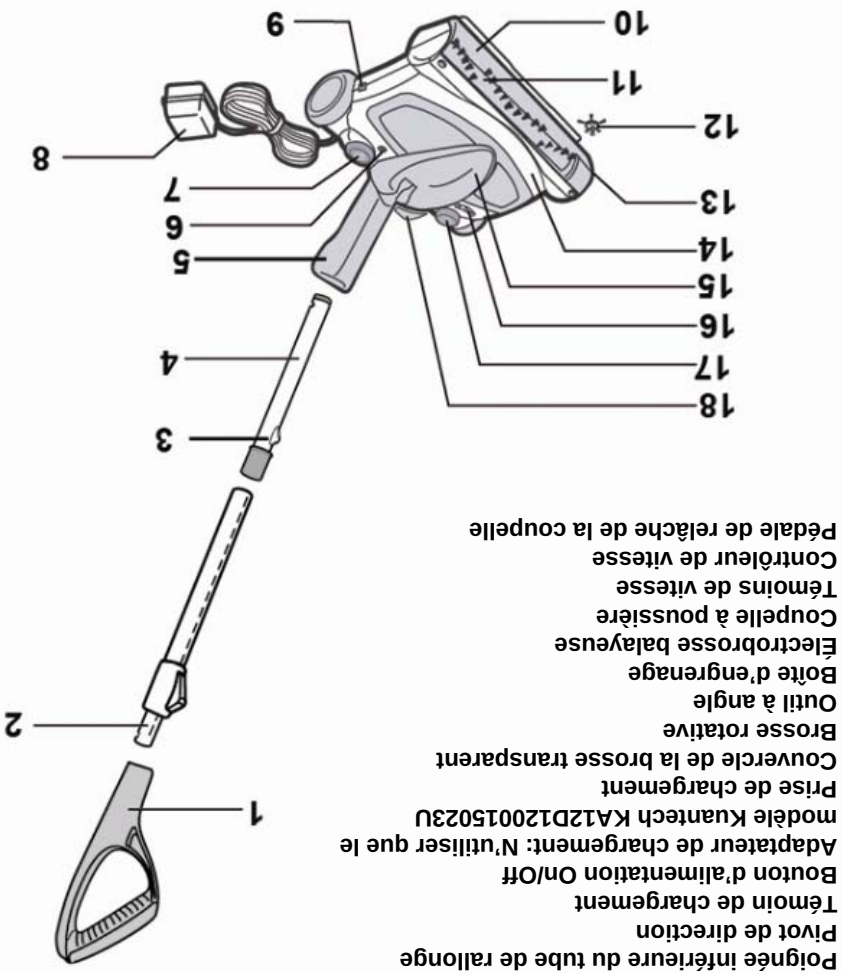

1. Poignée
2. Tube télescopique
3. Bouton de vidage
4. Poignée inférieure du tube de rallonge
5. Pivot de direction
6. Témoin de chargement
7. Bouton d'alimentation On/Off
8. Adaptateur de chargement: N'utiliser que le modèle Kuantech KA12D120015023U
9. Prise de chargement
10. Couvercle de la brosse transparent
11. Brosse rotative
12. Outil à angle
13. Boîte d'engrenage
14. Électrobrosse balayeuse
15. Coupelle à poussière
16. Témoins de vitesse
17. Contrôleur de vitesse
18. Pédale de relâche de la coupelle

PIÈCES ET COMPOSANTES

OPERATING INSTRUCTIONS

Assembling Your Cordless Sweeper

Your cordless sweeper will require very little assembly. You should remove it from the carton and familiarize yourself with all the components listed per the exploded view drawing. (Pg. 2) This will help you in the assembly and operation of your cordless sweeper.

Note: The charging adapter will be shipped inside the foam packaging.

Note: The lower handle extension tube has a different plastic insert. This tube should be the first on the assembly.

1. Insert the lower extension tube into the steering pivot so that the tab snaps into place. (Fig. 1a) Push the telescopic tube into the lower extension tube. (Fig. 1b) Insert the handle into the telescopic tube. (Fig. 1)

Fig. 1

2. Place the handle into the upward storage position.

MODE D'EMPLOI

Assemblage de votre balayeuse sans fil

Votre balayeuse sans fil ne nécessite qu'un léger assemblage. Retirez-la de son emballage et familiarisez-vous avec toutes les composantes énumérées sur l'illustration explosée (page 2). Cela vous aidera à l'assembler et à l'utiliser.

Remarque: L'adaptateur de chargement est à l'intérieur de l'emballage de mousse.

Remarque: Le tube de rallonge de la poignée inférieure est doté d'un onglet de plastique différent. Ce tube doit être le premier sur le jeu.

1. Insérez le tube de rallonge inférieur dans le pivot de direction, de sorte que les onglets s'enclenchent. (Fig. 1a) Enfoncez le tube télescopique dans le tube de rallonge inférieur. (Fig. 1b) Insérez la poignée dans le tube télescopique. (Fig. 1)

2. Placez la poignée en position verticale de rangement.

OPERATING INSTRUCTIONS

Charging Instructions

1. Connect the charger plug to the charging jack or hole on the side of the sweeper. Plug the charging adapter into the wall outlet. (120V., 60Hz.) Use only **charger Kuantech KA12D120015023U**. (Fig. 2)

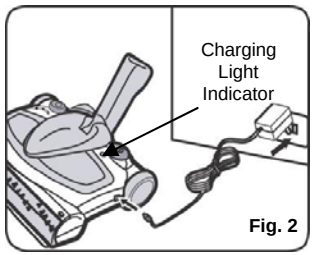

Fig. 2

2. This cordless sweeper is powered by Ni-Cd batteries. Before first use, they must be charged for a **minimum 20 hours**.
3. When recharging the unit, **the "On/Off" switch must be in the "OFF" position**.
4. The charging light indicator on the top of the sweeper will illuminate to indicate that the sweeper is properly charging.
5. To recharge, repeat step #1 above. Charging times will vary depending upon the amount of usage between charging cycles.

Note: If when you place the sweeper to recharge and the charging indicator light does **NOT** illuminate, then press the **On/Off** button once to turn the sweeper off. The charging indicator light should now light up.

Note: Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged two (2) or three (3) times.

Important: To maintain peak performance of your cordless sweeper, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely re-charged at least once a month.

Caution:

- Use only the adaptor supplied with the sweeper.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position when charging.
- **Do not** clean the sweeper while unit is charging.
- **Do not** attempt to remove the battery pack from the unit to charge it.
- **Never** attempt to throw the battery pack or unit into a fire or incinerate it.
- **Do not** attempt to remove or damage the battery casing.

MODE D'EMPLOI

Consignes de chargement

1. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de chargement située sur le côté de la balayeuse. Branchez l'adaptateur de chargement dans la prise murale. (120 V, 60 Hz) N'utilisez que le chargeur **Kuantech KA12D120015023U.** (Fig. 2)

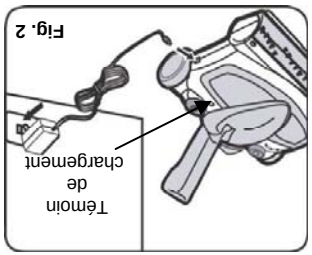

Fig. 2

2. Cette balayeuse sans fil est alimentée par des piles ni-cad. Ces piles doivent être chargée durant un minimum de 20 heures avant la première utilisation.
3. Lorsque vous rechargez l'appareil, le bouton On/Off doit être à la position « Off ».
4. Le témoin de chargement sur le dessus de la balayeuse s'illumine pour indiquer que la balayeuse se charge correctement.
5. Pour recharger, répétez l'étape 1 ci-dessus. La durée de chargement dépendra de l'utilisation entre chaque cycle.

Remarque: Si vous placez la balayeuse sur le chargeur et que le témoin **NE S'ALLUME PAS**, appuyez sur le bouton On/Off une fois pour éteindre la balayeuse. Le témoin de chargement devrait alors s'allumer.

Remarque: Un rendement optimal ne pourra être atteint qu'après deux (2) ou trois (3) chargements et déchargements.

Important: Pour assurer un rendement optimal de votre balayeuse sans fil, il est conseillé de la décharger entièrement pour ensuite la recharger entièrement, au moins une fois par mois.

Attention:

- **N'utilisez** que l'adaptateur fourni avec cet appareil.
- Cet appareil électrique doit être orienté correctement, à la verticale ou sur le plancher, pendant le chargement.
- **Ne nettoyez pas** l'appareil pendant qu'il se charge.
- **Ne retirez pas** le bloc-pile de l'appareil pour le recharger.
- **Ne jetez jamais** le bloc-pile ou l'appareil dans le feu ou dans un incinérateur.
- **Ne retirez pas** et n'endommagez pas l'étui de la pile.

OPERATING INSTRUCTIONS

To Maximize The Life Of Your Ni-Cd Batteries

1. Charge for a **minimum of 20 hours** before initial use. Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
2. **Do not** store the unit with the charging adaptor attached and plugged in.
3. Only recharge when the batteries are fully discharged (or as close to fully discharged as possible).
4. **Do not** store in areas of high temperature or humidity.
5. After three (3) months of storage, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
6. Use only the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product or personal property.
7. Ni-Cd batteries have a long useful life but at some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries and parts, visit our website **www.sharkvac.com**

Note: If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use – it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.

Battery Removal & Disposal

Note: If uncertain as to how to remove your battery pack, we suggest you take your sweeper to a reputable small appliance service technician to have this service performed.

Follow the steps in "**Removal of Battery Pack**" when battery removal is required.

This sweeper is equipped with Ni-Cd batteries and you need to dispose of them properly. When the batteries are no longer good for use, they must be removed from the sweeper for disposal. **Do not** remove the batteries for any reason other than disposal of them. **Call your nearest recycling center for information on the recycling and disposal of Ni-Cd batteries.**

Warning: You must never use ordinary batteries for replacement as these may leak and cause damage. Use only battery pack **XB1918** provided for replacement.

Pour maximiser la vie de vos piles ni-cad

1. Chargez les piles pendant au moins 20 heures avant leur première utilisation. Sinon, vous réduirez la durée de vie des piles de façon importante.
2. **Ne rangez pas** l'appareil avec son adaptateur de chargement attaché et branché.
3. Ne rechargez les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées (ou le plus déchargées possible).
4. **Ne rangez pas** l'appareil dans un endroit humide ou à température élevée.
5. Après 3 mois de rangement, l'appareil doit être entièrement déchargé et rechargé afin de maximiser la puissance des piles.
6. N'utilisez que le chargeur fourni avec cet appareil. L'emploi d'un autre chargeur pourrait causer une défectuosité des piles entraînant des dommages aux piles, à l'appareil ou à la propriété.
7. Les piles ni-cad ont une longue durée de vie utile. Cependant, il arrive qu'elles doivent être remplacées. Pour vous procurer des piles et des pièces de remplacement, visitez notre site Web: **www.sharkvac.com**

Remarque : Si le produit n'a jamais été utilisé ou s'il a été rangé pendant une longue période sans être utilisé, plusieurs cycles de chargement et de déchargement complets seront nécessaires à lui donner sa durée de fonctionnement optimale.

Retrait et élimination de la pile

Remarque : Si vous n'êtes pas certain de la façon de retirer votre bloc-pile, nous vous suggérons d'emporter votre balayeuse à un technicien de petits appareils électriques réputé afin qu'il le fasse pour vous.

Suivez les étapes de la section « Retrait du bloc-pile » lorsque le retrait de la pile est nécessaire.

Cette balayeuse est dotée de piles ni-cad. Vous devez les éliminer correctement. Lorsque les piles ne sont plus en état de fonctionner, elles doivent être retirées de la balayeuse et éliminées. **Ne retirez pas** les piles pour une raison autre que leur élimination. **Contactez votre centre de recyclage local pour les renseignements concernant le recyclage ou la mise aux rebuts des piles ni-cad.**

Mise en garde: N'utilisez jamais de piles ordinaires en remplacement : elles pourraient couler et endommager l'appareil. N'utilisez que le bloc-pile de rechange **XB1918**.

OPERATING INSTRUCTIONS

Removal of Battery Pack

1. Press the dust cup release pedal with your foot and remove it from the sweeper power head.
2. Turn unit over so that the base is facing upwards. **Be careful not to turn the unit ON.**
3. Push in locking tab and lift off battery compartment cover. (Fig. 3 & 4)

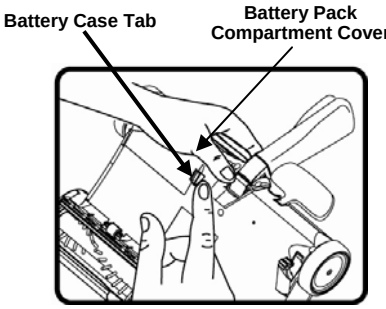

Fig. 3

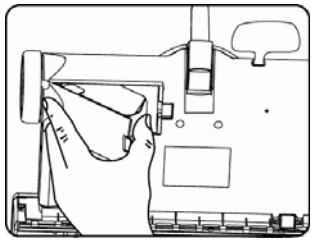
Fig. 4

4. Carefully lift out the battery pack and push on the release tab on the terminal connector before separating the wire terminal connectors. Remove the battery pack from the unit. (Fig. 5)



Fig. 5

5. Connect the wire terminal connector from the unit to the wire terminal connector of the new battery pack, and replace the battery pack into the unit. Replace the cover and press until it snaps in place.
6. Follow instructions for initial battery charging. Please call customer service at **1 (800) 798-7398** if there are any problems removing batteries.

Do NOT attempt to replace the batteries used in this product with any other type of battery.

Important: This appliance contains Ni-Cd batteries. The batteries must be recycled or disposed of in accordance with local regulations. Please consult your Yellow Pages or local recycling center for more information.

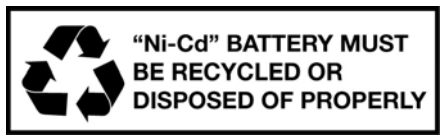

MODE D'EMPLOI

Retrait du bloc-pile

1. Appuyez sur le pédale de relâche de la coupelle à poussière avec le pied et retirez-la de l'électrobrosse.
2. Retournez l'appareil à l'envers afin que sa base fasse face vers le haut. Prenez soin de ne pas mettre l'appareil en marche.
3. Poussez sur l'onglet de verrouillage et retirez le couvercle du compartiment à pile. (Fig. 3 et 4)

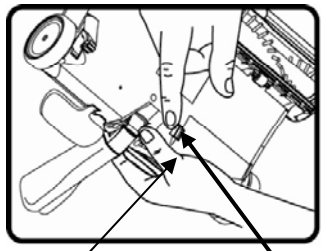

Fig. 3

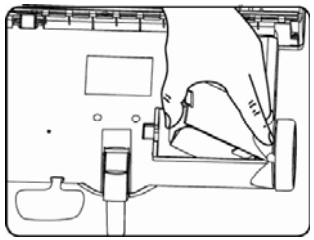
Fig. 4

4. Soulevez doucement le bloc-pile et poussez sur l'onglet de relâche sur le connecteur de la borne, avant de séparer les câbles des bornes. Retirez le bloc-pile de l'appareil. (Fig. 5)

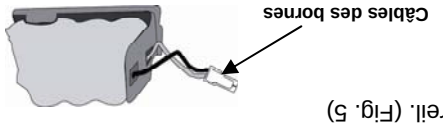

Fig. 5

5. Branchez le câble de la borne de l'appareil au câble de la borne du nouveau bloc-pile. Replacez le bloc-pile dans l'appareil. Replacez le couvercle et appuyez jusqu'à ce qu'il clique en place.
6. Suivez les directives de la charge initiale de la pile. Téléphonez au service à la clientèle au **1 (800) 798-7398** pour tout problème de retrait de la pile.

Ne remplacez pas les piles de ce produit avec un autre type de pile.

Important: Cet appareil contient des piles ni-cad. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement selon la réglementation locale. Veuillez consulter vos Pages jaunes ou votre centre de recyclage local pour plus de renseignements.

OPERATING INSTRUCTIONS

How To Operate Your Cordless Sweeper

1. **Before using, please ensure that the cordless sweeper has been initially charged for 20 hours.**
   Your cordless sweeper will only operate properly when the batteries are fully charged. Your sweeper will operate for varying lengths of time on a full charge. This will depend upon the type of surface being cleaned. (Longer operating time on bare floors vs. carpets.)
2. Push the **On/Off** switch to operate the unit. To turn off, press switch again. (Fig. 6)

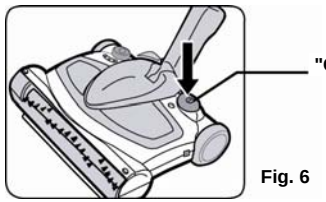

Fig. 6

3. To release the handle to a comfortable position, gently apply pressure to the top of the sweeper head with your foot while pulling back on the handle. (Fig. 7)

Fig. 7

4. To change the speed of the sweeper, press on the speed control button. As you press on it, the speed indicator light will change. If one light lights up, you have the low speed for hard floors; two lights, medium speed for carpeting; three lights, high speed for turbo deep cleaning. (Fig. 8)

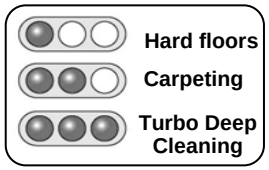

Fig. 8

Anti-Jam Brush Roll Feature

This feature protects your unit's motor from damage due to overheating, that may be caused by the rotating brush getting jammed or tangled in something. If the rotating brush becomes overloaded it will stop turning and both speed indicator lights will remain flash at the same time. To reset the unit:

1. Press On/Off switch.
2. Remove the transparent brush cover from the sweeper power head to remove any build up of lint, hair or fiber on the rotating brushes.
3. Wait for 10 seconds to allow the unit to cool down.
4. Press "On/Off switch again, the unit should restart.

MODE D'EMPLOI

Utilisation de votre balayeuse sans fil

1. **Avant l'utilisation, assurez-vous que la balayeuse sans fil a été chargée durant 20 heures.** Votre balayeuse sans fil ne fonctionnera correctement que lorsque les piles sont entièrement chargées. Votre balayeuse fonctionnera pendant une durée variée lorsque entièrement chargée. Cette durée dépendra du type de surface nettoyée (la durée sera plus longue sur des planchers nus que sur des tapis).
2. Appuyez sur le bouton On/Off afin de mettre l'appareil en marche. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton. (Fig. 6)

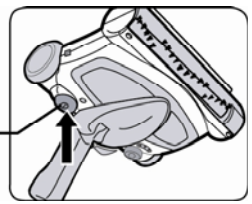

Fig. 6

3. Afin de placer la poignée en position confortable, appliquez une pression douce sur le dessus de l'électrobrosse à l'aide de votre pied pendant que vous tirez la poignée vers l'arrière. (Fig. 7)

Fig. 7

4. Pour changer la vitesse de la balayeuse, appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse. En le maintenant enfoncé, vous verrez changer le témoin de vitesse. Si un témoin s'allume, vous êtes en basse vitesse pour les planchers de bois; deux témoins, vitesse moyenne pour les tapis; trois témoins, grande vitesse pour le nettoyage en profondeur. (Fig. 8)

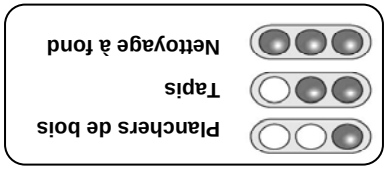

Fig. 8

Fonction de brosse antiblocage

Cette fonction protège le moteur de votre appareil des dommages dus à la surchauffe pouvant être causés par un blocage ou un emmêlement de la brosse rotative. Si la brosse rotative se surcharge, elle cesse de tourner et les deux témoins de vitesse clignotent en même temps. Pour réinitialiser l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Retirez le couvercle transparent de la brosse du devant de la balayeuse et éliminez toute accumulation de peluche, cheveux ou fibres de la brosse rotative.
3. Attendez 10 secondes pour laisser refroidir l'appareil.
4. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'alimentation, l'appareil devrait redémarrer.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cleaning The Dust Cup Container

To achieve the best performance, empty the dust cup container after each use.

1. Press the dust cup release pedal with your foot. (Fig. 9)

Note: Be careful not to accidentally turn the unit "On"

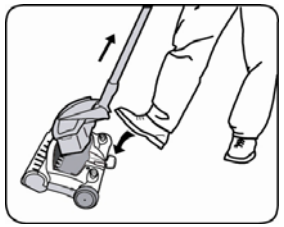

Fig. 9

2. Lift out the dust cup container, which is connected to the handle. Hold over a trash bin and push down on the no touch empty button located on the handle. (Fig. 10)

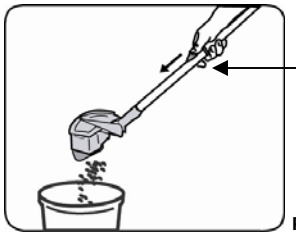

Fig. 10

3. Re-insert the dust cup container into the sweeper head by simply pressing down on the dust cup release pedal before placing the dust cup container back into position. Once the dust cup container is fully inserted into position, lift your foot to release the dust cup release pedal. The dust cup container should be locked securely into position and ready for use.

Note: Lift the handle slightly to confirm that the dust cup is locked in place.

4. Periodically remove the transparent brush cover on the front of the cordless sweeper and remove any build up of lint, hair or fiber on the rotating brush. To remove the cover - grip the cover from the bottom, pull out and upward until the cover unlocks from the side slots and tabs located on the top of the sweeper. Carefully cut away threads or hair with scissors. (Fig. 11)

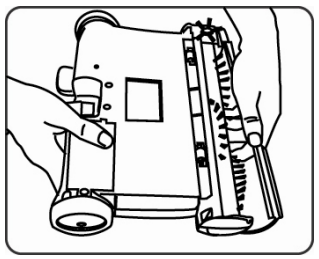

Fig. 11

Caution: Do not accidentally turn unit on while cleaning.

Caution: Any electronic or electrical appliance should not be stored in or exposed to areas of high heat or humidity. Do not store your cordless sweeper close to stoves, radiators, furnaces or in a bathroom or bathing area.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer le réservoir du bac à poussière

Pour obtenir le meilleur rendement, videz le réservoir du bac à poussière après chaque utilisation.

1. Appuyez sur le pédale de déblocage du bac à poussière avec votre pied. (Fig. 10)
   Remarque : Faites attention de ne pas mettre l'appareil en marche accidentellement.

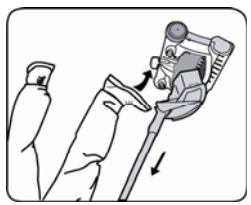

Fig. 9

2. Soulevez le réservoir du bac à poussière qui est relié au manche. Maintenez-le-au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de vidange automatique sur le manche. (Fig. 10)

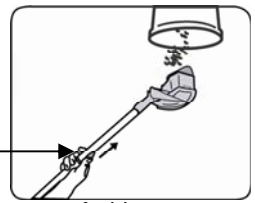

Fig. 10

3. Réinsérez le contenant du bac à poussière dans la tête du balai en appuyant tout simplement sur la pédale de relâchement du contenant du bac à poussière avant de placer le contenant du bac à poussière à sa place. Une fois que le contenant du bac à poussière est entièrement inséré à sa place, soulevez votre pied afin de relâcher la pédale de relâchement du contenant du bac à poussière. Le contenant du bac à poussière devrait être tenu en place solidement et prêt à être utilisé.
   Remarque : Soulevez la poignée légèrement afin de confirmer que le bac à poussière est bien en place.
4. Retirez régulièrement le couvercle transparent de la brosse à l'avant de l'aspirateur sans fil et enlevez tout dépôt de fibres, cheveux ou tissu sur la brosse rotative. Pour retirer le couvercle, prenez le couvercle à partir de la base, tirez vers l'extérieur et le haut jusqu'à ce que le couvercle se déverrouille des fentes latérales et des languettes situées sur la partie supérieure de l'aspirateur. Coupez soigneusement les fils ou cheveux à l'aide de ciseaux. (Fig. 12)

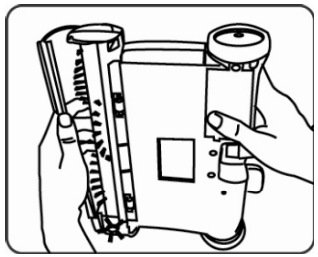

Fig. 11

Attention : Ne pas mettre l'appareil en marche accidentellement lors du nettoyage.

Attention : Aucun appareil électronique ou électrique ne doit pas être entreposé ou exposé dans des endroits de forte chaleur ou humidité. Ne pas entreposer votre balayeuse sans fil près de fourneaux, radiateurs, générateur d'air chaud ou dans une salle de bain ou zone de bain.

OPERATING INSTRUCTIONS

Changing The Rotating Brush, Gear Box & Squeegee

1. Remove the extension tube handle from the sweeper power head.
2. Turn the sweeper power head upside down being careful not to accidentally turn the unit “On”.
3. Remove the brush cover.
4. Push in on the locking tab of the gear box and lift the gear box to remove. (Fig. 12 & Fig 13)

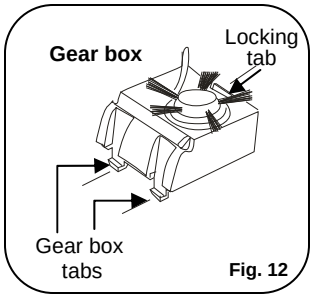

Fig. 12

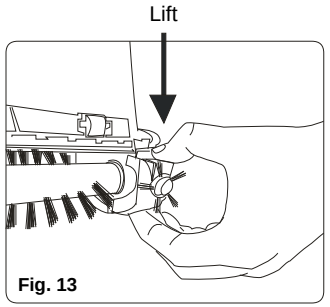

Fig. 13

5. Lift the brush bar end cap up from the slot. (Fig. 14)

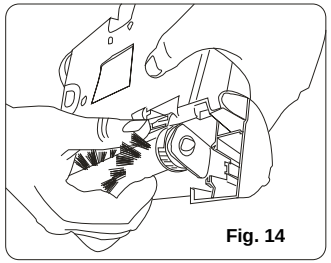
Fig. 14

6. Pull the brush bar out from the bushing and slip off the belt to remove the brush bar. (Fig. 15)
7. Insert the new brush bar by first inserting the brush bar into the bushing on the end opposite the driver belt (Fig. 15)

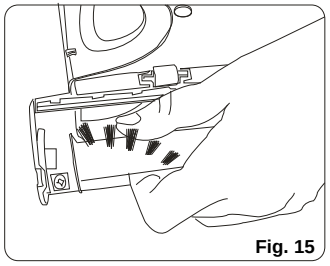
Fig. 15

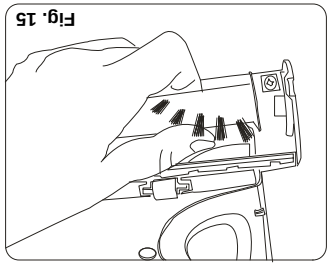
Fig. 15

Changement de la brosse rotative, du boîtier d'engrenage et de la raclette

1. Retirez la poignée du tube de rallonge de l'électrobrosse balayeuse.
2. Tournez l'électrobrosse balayeuse à l'envers en prenant garde à ne pas mettre l'appareil en marche accidentellement.
3. Retirez le couvercle de la brosse
4. Enfoncez l'onglet de verrouillage du boîtier d'engrenage. (Fig. 12 et 13)

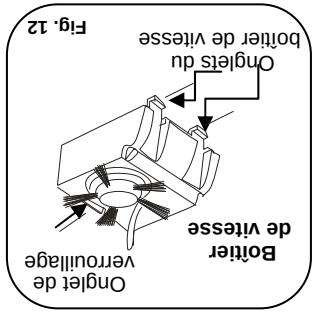

Fig. 12

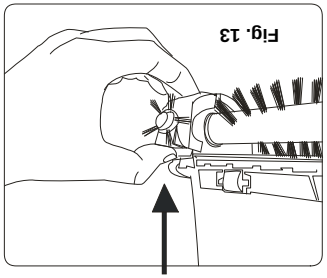

Fig. 13

5. Retirez le bouchon de la barre de la brosse hors de la fente. (Fig. 14)

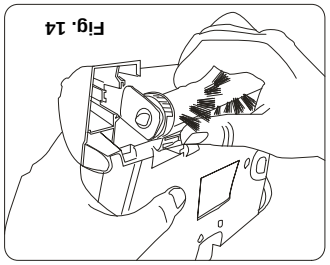
Fig. 14

6. Retirez la barre de la brosse hors de la bague et passez-la à côté de la courroie pour la retirer de la balayeuse. (Fig. 15)
7. Insérez la nouvelle barre de brosse dans la bague située à l'opposé de la courroie de transmission en premier. (Fig. 15)

OPERATING INSTRUCTIONS

8. Slip the belt over the brush bar cap.
9. Insert the brush bar into the slot. (Fig. 14)
10. Insert the gear box tabs into the tab slots and push down until it clicks into place.
11. To replace the squeegee, follow instructions above for removing the gear box and slide the squeegee out from left to right. (Fig. 16)

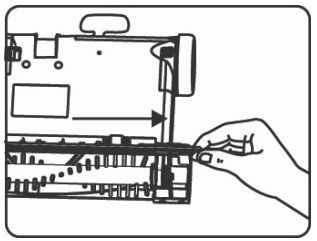

Fig. 16

Changing the Belt

If you find that the belt has broken and it needs replacing:

1. Remove the brush cover.
2. Push in on the locking tab of the gear box and lift gear box to remove. (Fig. 12 & 13)
3. Push in on the locking tab of the belt access panel and lift off to remove. (Fig. 17)

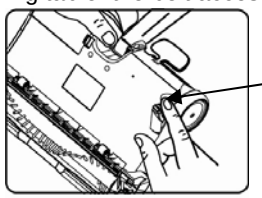

Fig. 17

4. Using a pair of tweezers, remove any leftover bits of the belt that might still be there.
5. Pull the brush bar out of the bushing. (Fig. 15)
6. Using a new belt, insert it into the opening until it is in all the way.
7. Using a pair of tweezers, insert them into the belt access panel and lift the new belt over the back gear.
8. Slide the belt over the brush bar cap and then insert the brush bar into the slot. (Fig. 15)
9. Insert the gear box tabs into the tab slots and push down until it clicks into place.
10. Press the belt access panel down until it snaps in place.
11. Replace the brush cover.

8. Faites passer la courroie par-dessus le bouchon de la barre de la brosse.
9. Insérez la barre de la brosse dans la fente. (Fig. 14)
10. Insérez les onglets du boîtier de vitesse dans les fentes à onglet et enfoncez le boîtier jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
11. Pour remplacer la racleţte, suivez les instructions de retrait du boîtier de vitesse ci-dessus et faites glisser la racleţte de gauche à droite. (Fig. 16)

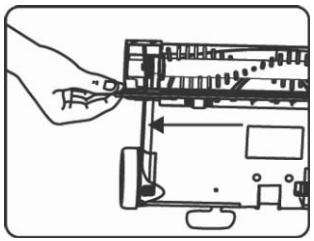

Fig. 16

Changement de la courroie

Si la courroie se brise et doit être remplacée :

1. Retirez le couvercle de la brosse.
2. Enfoncez l'onglet de verrouillage du boîtier de vitesse. (Fig. 12 et Fig. 13)
3. Enfoncez l'onglet de verrouillage de la courroie et retirez la courroie. (Fig. 17)

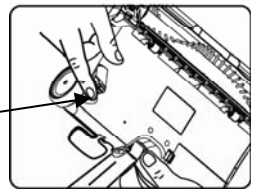

Fig. 17

4. À l'aide de pinces, retirez tout résidu de la courroie.
5. Tirez la barre de la brosse hors de la bague. (Fig. 14)
6. Insérez une nouvelle courroie dans l'ouverture, jusqu'au bout.
7. Insérez la pince dans le panneau d'accès de la courroie et faites passer la nouvelle courroie par-dessus l'embrayage arrière.
8. Faites glisser la courroie par-dessus le couvercle de la barre de brosse et insérez la brosse dans la fente. (Fig. 14)
9. Insérez les onglets du boîtier de vitesse dans les fentes à onglet et enfoncez le boîtier jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
10. Appuyez sur le panneau d'accès de la courroie jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
11. Replacez le couvercle de la brosse.

OPERATING INSTRUCTIONS

Care And Maintenance

To improve the performance and life of your unit, we recommend you do the following:

1. Once a month clean the unit with a dry cloth, including the chamber which the dust container fits into. Remove any hair, fiber or other materials that may have built up in the chamber, and on the rotating brush.
2. **Don't** use abrasive materials to clean the sweeper. **Do not immerse the unit in water.**
3. **Do not** pick up liquids or use on wet floors.
4. **Do not** use on concrete, tar or similar rough surfaces.
5. **Don't** pick up pieces of string or fabrics with the sweeper.
6. **Do not** clean tasseled or frayed carpets with the sweeper.

MODE D'EMPLOI

Soin et entretien

Afin d'augmenter le rendement et la durée de vie de votre appareil, nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes :

1. Une fois par mois, nettoyez l'appareil à l'aide d'un linge sec, incluant le réceptacle du réservoir à poussière. Retirez tout cheveu, fibre ou autre produit ayant pu s'accumuler dans le réceptacle ou sur la brosse rotative.
2. **N'utilisez pas** de produit abrasif pour nettoyer la balayeuse. **N'immergez pas cet appareil.**
3. **Ne ramassez pas** de liquide ne l'utilisez pas sur les planchers mouillés.
4. **N'utilisez pas** l'appareil sur le ciment, le goudron ou d'autres surfaces similaires.
5. **Ne ramassez pas** de fil ou de tissu avec la balayeuse.
6. **Ne nettoyez pas** de tapis effiloché ou de Malte avec la balayeuse.

MODE D’EMPLOI

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION POSSIBLE
LA BALAYEUSE NE FONCTIONNE PAS	1. Les piles sont déchargées. 2. La prise alimentant l’adaptateur de chargement ne fonctionne pas. 3. L’appareil doit être réparé. 4. Les piles sont mal placées. 5. Le rouleau de la brosse est coincé.	1. Chargez l’appareil. 2. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. 3. Contactez le service à la clientèle au 1 (800) 798-7398. 4. Assurez-vous que les câbles de borne sont bien fixés. 5. Retirez toute obstruction de la brosse rotative. Éteignez l’appareil 10 secondes et remettez-le en marche.
LA BALAYEUSE N’ASPIRE PAS	1. Le réservoir à poussière est plein. 2. L’appareil doit être rechargé.	1. Videz le réservoir à poussière. 2. Chargez l’appareil.
DE LA POUSSIÈRE S’ÉCHAPPE DE LA BALAYEUSE	1. Le réservoir à poussière est plein.	1. Videz le réservoir à poussière.
LA BROSSE ROTATIVE N’ASPIRE PAS	1. L’appareil est bloqué. 2. Le réservoir à poussière est plein.	1. Vérifiez l’absence de tout produit en trop sur la brosse ou au fond de la balayeuse. Retirez les obstructions des brosses et/ou de la balayeuse. 2. Videz et nettoyez le réservoir à poussière.
LA BALAYEUSE NE SE RECHARGE PAS	1. La prise électrique ne fonctionne pas. 2. L’adaptateur de chargement ne fonctionne pas. 3. Les piles ne fonctionnent plus. 4. L’appareil est en position « ON ».	1. Vérifiez que la prise fonctionne correctement (en y branchant un autre appareil). 2. Remplacez l’adaptateur de chargement. 3. Consultez la section portant sur l’élimination des piles. 4. Mettez l’appareil à la position Off.
LA COUPELLE NE S’INSÈRE PLUS DANS LE BOÎTIER DE LA BALAYEUSE	1. De la poussière et de la saleté se sont accumulées dans le boîtier de la balayeuse.	1. Éliminez la poussière et la saleté de cet endroit.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
SWEEPER WILL NOT OPERATE	1. Batteries discharged. 2. No power in electrical outlet supplying charging adapter. 3. Unit needs servicing. 4. Battery misplaced. 5. Brush roll jammed.	1. Charge unit. 2. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. 3. Call Customer Service at 1 (800) 798-7398. 4. Ensure that the wire terminal connectors are securely attached. 5. Clear any obstruction from the rotating brush. Turn unit off for 10 seconds, and then restart.
SWEEPER WILL NOT PICK-UP	1. Dust container is full. 2. Unit needs recharging.	1. Empty dust container. 2. Charge unit.
DUST ESCAPING FROM SWEEPER	1. Dust container is full.	1. Empty dust container.
ROTATING BRUSH WILL NOT PICK UP	1. Unit clogged. 2. Dust container is full.	1. Check for excessive material on brush or in bottom of sweeper. Remove obstruction from brushes and/or sweeper. 2. Empty and clean dust container.
SWEEPER WILL NOT CHARGE	1. Electrical outlet not working. 2. Charging Adapter not working. 3. Batteries no longer functioning. 4. Unit left in “On” position.	1. Check to ensure outlet is working properly. (Easily checked by plugging in another appliance. 2. Replace charging adapter. 3. See battery disposal. 4. Press switch to “Off”.
DUST CUP WILL NOT FIT BACK INTO SWEEPER HOUSING	1. Dirt and dust build up in sweeper housing.	1. Clear area of dirt and dust.

Model
V1917CR N

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.
If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:

In US: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901
In Canada: ***EURO-PRO Operating LLC,*** 4400 Bois Franc, St Laurent, Qc, H4S 1A7

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $ 7.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *
Non-durable parts including, without limitation, dust cups and brushes which normally require replacement are specifically excluded from warranty.
The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO Operating LLC***.
This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states/provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

OWNERSHIP REGISTRATION CARD

For Canadian Consumers Only

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO*: EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St Laurent, Qc, H4S 1A7

V1917CR N

Appliance model

Date purchased **Name of store**

Owner's name

Address **City** **Prov.** **Postal Code**

Printed in China

Modèle
V1917CR N

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions.
Si votre appareil cesse de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à :

Aux É.-U. : ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901
Au Canada :***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St-Laurent, QC H4S 1A7

Si EURO-PRO Operating LLC constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre, ***EURO-PRO Operating LLC*** le réparera ou le remplacera sans frais de votre part.
Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 7,95 $ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*
Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les coupelles à poussière et les brosses exigeant normalement d'être remplacées sont expressément exclues de la garantie.
La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC*** ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne couvre pas les appareils altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par le mésusage, l'abus, la manipulation négligente ainsi que par une manutention en transit ou un emballage inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités ou dommages causés découlant directement ou indirectement du transport, des réparations, des altérations ou de l'entretien apportés au produit ou à ses pièces par un réparateur non autorisé par ***EURO-PRO Operating LLC***.
Cette garantie couvre l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie juridique ou conventionnelle. Le cas échéant, ***EURO-PRO Operating LLC*** n'est tenue qu'aux obligations spécifiques assumées par elle de façon expresse en vertu des conditions de cette garantie limitée.
En aucun cas ***EURO-PRO Operating LLC*** ne sera-t-elle tenue responsable de dommages indirects de quelque nature que ce soit. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, la disposition ci-devant pourrait ne pas s'appliquer à vous.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre.

Important :Emballez soigneusement l'appareil afin d'éviter tout dommage durant le transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (les dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage extérieur. Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis.

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE
CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

Veuillez remplir cette fiche d'enregistrement et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas d'avis sur la sécurité du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez avoir lu et compris les consignes d'utilisation et les avertissements qui les accompagnent.

RETOURNEZ À : *EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St-Laurent, QC H4S 1A7

V1917CR N

Modèle de l'appareil

Date d'achat **Détaillant**

Nom du propriétaire

Adresse **Ville** **Prov.** **Code postal**

Imprimé en Chine